


構成部品




左側グリップヒーター取付手順

- ① A のヒーターグリップのバーエンド側に K を差し込みます。
(K の部品には向きがありますのでご注意ください (一定方向にしか差し込めない設計です))
 - ② D の部品 (2 2 . 2 バイの場合、インチハンドルの場合は E を使用) を A の内側に差し込みます。
この際、ヒーターグリップ A のネジ穴と D のネジ穴を合わせて下さい。
 - ③ 装着されていたグリップを取り外し、ヒーターグリップと差し換えて下さい。
 - ④ 付属のネジを先程合わせた穴に差込み、付属の六角レンチで固定して下さい。
- ※ ハンドルによっては、多少のガタツキが発生する場合がございます。
- ※ バーエンド C についてはハンドルのパイプの内径によっては装着できない場合がございます。ご了承下さい。

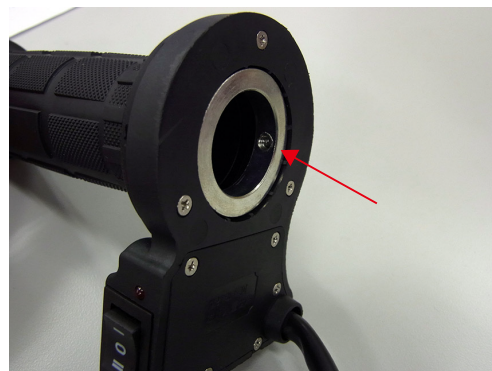

右側グリップヒーター取付手順

- ① G と H のミゾ同士が合う様に組み合わせます。

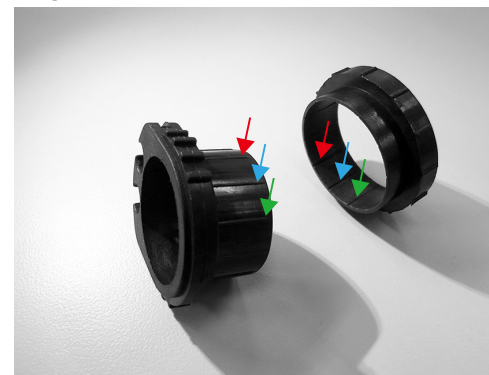

- ② B のバーエンド側に J を差し込みます (左の①と同じ作業手順です)
 - ③ D を B の内側に装着します (左の②と同じ作業手順です)
 - ④ 装着車両の右側のスイッチボックスを分解し、スロットルケーブルを取り外しますと、スロットルコーンごとグリップが抜けますので、取り外して下さい。
 - ⑤ 外したスロットルコーンの代わりに①で作成した部品を取り付け、外したスロットルケーブルをミゾに通します。
 - ⑥ スwitchボックスを元に戻します。
 - ⑦ グリップヒーター B を取り付けます (左の③と同じ作業手順です)
その際に⑤で取り付けた部品のミゾとグリップヒーター B の内側のミゾが合う様に注意して取り付けて下さい。
 - ⑧ 付属のネジと六角レンチで固定して下さい。
- ※ バーエンド C についてはハンドルのパイプの内径によっては装着できない場合がございます。ご了承下さい。